

Dados Técnicos							
Modelo	Tensão	Potência	Rotação	Frequência	Classe de Isolação	Classe de proteção	Peso
40 cm BIRUTA	127/220V	650/550W	1650rpm	60Hz	I	IPX2	9,6 Kg

Manutenção:

- Faça a manutenção preventiva no aparelho pelo menos a cada 3 meses
- Limpe o aparelho e verifique as peças de fixação como parafusos e porcas estão ajustados.
- Para evitar acidentes retire o cabo de alimentação da tomada.
- Retire as partes removíveis e limpe com pano limpo e levemente umedecido.
- Não utilize nenhum produto abrasivo ou solvente.
- Não lavar o aparelho com água.
- Não utilizar lavadora de alta pressão no motor do aparelho.

Termo de Garantia

A Ventair garante seus produtos pelo período de 12(doze) meses, a contar da data de compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia é dada exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação, projeto, montagens e/ou quaisquer outros vícios de qualidade que tornem impróprio ou inadequado ao uso regular

Não serão abrangidos por esta garantia:

- Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto, tais como: verificação da tensão compatível e a fixação do aparelho;
- Peças sujeitas ao desgaste natural como rolamentos, buchas, pinturas e zincagem;
- Aparelhos que apresentarem sinais de violação.
- Instalação incorreta do produto, o uso inadequado, tais como: modificações estéticas e/ou mau uso;
- Despesas com instalação do aparelho, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada Vent Air;
- Peças danificadas em consequência de manuseio, instalação do produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, inundações, etc.);

Importante:

- Para comprovação do prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido, e/ou Nota Fiscal.
- Em caso de não atendimento ao consumidor por parte da Empresa Revendedora em sua região, o mesmo deverá entrar imediatamente em contato com a SAC através do e-mail: **sac@ventair.com.br**
- Os aparelhos a serem mandados para a fábrica deverão estar devidamente embalados, a fim de não os danificar, pois aparelhos mal embalados implicam em danos no transporte, excluindo-os da garantia.

 **Atenção**

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante apresentação do Termo de Garantia. A Vent Air responde apenas pela qualidade do aparelho, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

Faturado em: __/__/__ Nota Fiscal: _____ Vendedor/ Revendedor: _____

Fabricado por:
DH SANTOS IND. E COM. DE ELETR. EIRELI - CNPJ: 31.506.295/0001-04
Rua Belo Oriente, 241 - Pq. Ipiranga
Catanduva/SP – Cep: 15.803-190
Tel.: 17 3522-1622 / SAC: 17 99764-6608
sac@ventair.com.br

MN.003-01



MANUAL DE INSTRUÇÕES
EXAUSTOR 40 MD BIRUTA

ATENÇÃO

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão é compatível com a rede elétrica.


Para mudar a voltagem mude a chave seletora para a tensão desejada.

Nunca ligar este aparelho sem grade de proteção

Cuidados para sua segurança:

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco;
- Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Quando ocorrer algum problema durante a sua utilização, encaminhe o aparelho para a revenda autorizada Vent Air, ou contate o fabricante.
- Em hipótese alguma, toque na hélice do aparelho ou inverta o sentido da rotação se ele não estiver desligado;
- A utilização de peças ou acessórios, que não sejam originais de fábrica podem provocar danos ao aparelho, e provocar acidentes pessoais;
- Ligue este aparelho em tomada padrão com fio terra, nunca inutilize o pino terra do cordão de ligação do aparelho.

Relação de Componentes

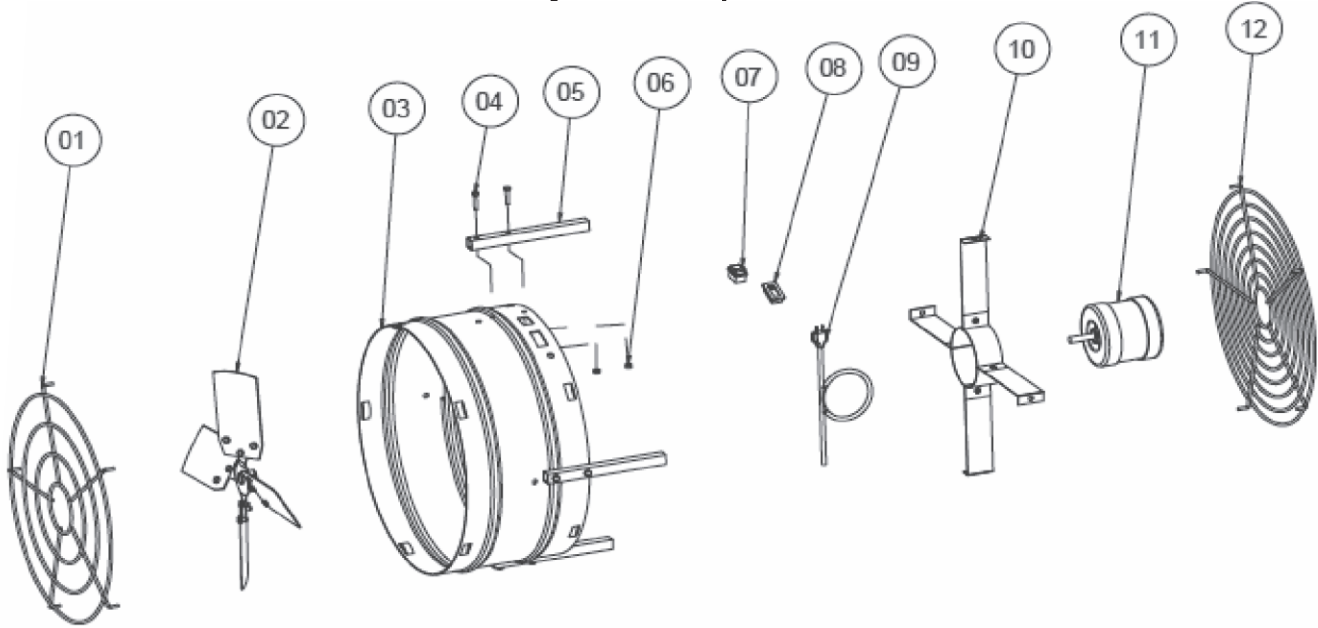

MODELO 40 BIRUTA			
ITEM	CÓD.	DESCRIÇÃO	
1	141	GRADE DE EXAUSTOR 40 CM	
2	409	HÉLICE BIRUTA	
3	325	BUMBO 40 BIRUTA	
4	406	KIT MONTAGEM P/ PES BIRUTA	
5	410	PÉS BIRUTA	
6	54	PARAFUSO 1/4X 1- 1/2	
7	80	CHAVE LIGA/ DESL	
8	83	CHAVE HH - 201	
9	95	RABICHO 3X0,75 1300mm	
10	41	SUPORTE EX40	
11	403	MOTOR MD BIRUTA	
12	294	GRADE BIRUTA 40CM	

MN.003-01