

INDICADO PARA COIFAS E CHURRASQUEIRAS

ATENÇÃO

Não indicado seu uso em forno a lenha/gás e churrasqueira PARRILLA

O exaustor deve ser instalado a uma altura igual ou superior a 3,00 metros acima da brasa/fonte de calor.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão é compatível com a rede elétrica.

Cuidados para sua segurança:


1. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por crianças, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
2. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
3. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco;
4. Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Quando ocorrer algum problema durante a sua utilização, encaminhe o aparelho para a revenda autorizada Vent Air, ou contate o fabricante.
5. Em hipótese alguma, toque na hélice do aparelho ou inverta o sentido da rotação se ele não estiver desligado;
6. A utilização de peças ou acessórios, que não sejam originais de fábrica podem provocar danos ao aparelho, e provocar acidentes pessoais;
7. Para maior segurança e conforto, recomendamos que a montagem e a instalação elétrica do aparelho sejam realizadas por um técnico profissional qualificado;
8. Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para o ambiente a partir da chaminé aberta de gás ou outros aparelhos de queima de combustível (para dutos e ventiladores de partição).

Manutenção:

1. Faça a manutenção preventiva no aparelho pelo menos a cada 3 meses.
2. Limpe o aparelho e verifique as peças de fixação como parafusos e porcas estão ajustados.
3. Para evitar acidentes, certifique-se de que o exaustor esteja desligado da rede elétrica.
4. Retire as partes removíveis e limpe com pano limpo e levemente umedecido.
5. Não utilize nenhum produto abrasivo ou solvente.
6. Não lavar o aparelho com água.
7. Não utilizar lavadora de alta pressão no motor do aparelho.

Esquema de Ligação do Exaustor

- O ventilador/exaustor axial, deve ser instalado com interruptor para realizar o desligamento do aparelho.
- A instalação deve ser de acordo a Norma NBR5410 por um profissional qualificado.
- O fio terra deverá ser ligado a um condutor de proteção de instalação.
- Para inverter o sentido de rotação, inverter o fio VERMELHO e MARROM.

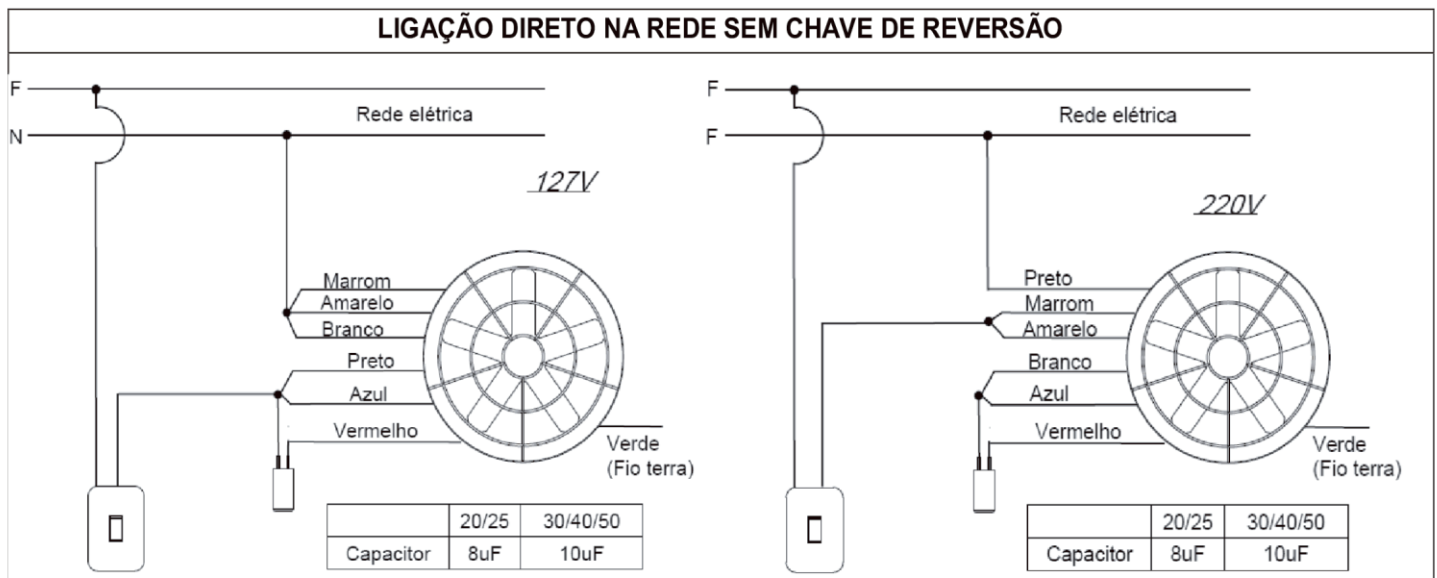


Dados Técnicos

Modelo	Tensão	Potência	Rotação	Frequência	Classe de Isolação	Classe de proteção	Peso
20 cm B.R	127/220V	100/90W	1750rpm	60Hz	I	IPX2	4,6 Kg
25 cm B.R	127/220V	120/100W	1750rpm	60Hz	I	IPX2	4,8 Kg
20 cm A.R	127/220V	155/145W	3500rpm	60Hz	I	IPX2	4,6 Kg
25 cm A.R	127/220V	145/130W	3500rpm	60Hz	I	IPX2	4,8 Kg
30 cm A.V	127/220V	160/150W	1650rpm	60Hz	I	IPX2	7,8 Kg
40 cm A.V	127/220V	260/250W	1650rpm	60Hz	I	IPX2	8,0 Kg
50 cm A.V	127/220V	215/210W	1650rpm	60Hz	I	IPX2	9,0 Kg

B.R – Baixa Rotação / A.R – Alta Rotação / A.V – Alta Vazão

Relação de Componentes

Modelos – 20 | 25 | 30 | 40 | 50 A.V.

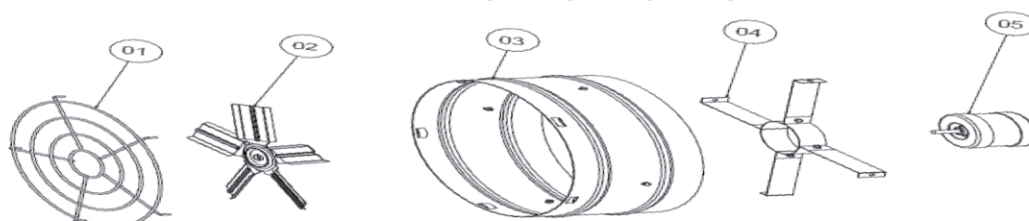

MODELOS - A.V		B.R		A.R		30 CM	40 CM	50 CM
		20 CM	25 CM	20 CM	25 CM			
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓD.	CÓD.	CÓD.	CÓD.	CÓD.	CÓD.	CÓD.
1	GRADE DE EXAUSTOR	178	179	178	179	140	141	142
2	HÉLICE	29	549	29	30	31	33	465
3	BUMBO	24	25	24	25	26	27	28
4	SUPORTE EXAUSTOR	38	39	38	39	40	41	42
5	MOTOR EXAUSTOR A.V	337	337	394	394	397	400	449

Termo de Garantia

A DH SANTOS IND E COM ELETR. EIRELI garante seus produtos pelo período de 12(doze) meses, a contar da data de compra conforme Nota Fiscal, atendendo ao código de defesa do consumidor. A garantia é dada exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação, projeto, montagens e/ou quaisquer outros vícios de qualidade que tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.

Não serão abrangidos por esta garantia:

- Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto, tais como: verificação da tensão compatível e a fixação do aparelho;
- Peças sujeitas ao desgaste natural como rolamentos, buchas, pinturas e zincagem;
- Aparelhos que apresentarem sinais de violação.
- Instalação incorreta do produto, o uso inadequado, tais como: modificações estéticas e/ou mau uso;
- Despesas com instalação do aparelho, remoção, reinstalação, deslocamento para atendimento pela Assistência Técnica Autorizada Vent Air;
- Peças danificadas em consequência de manuseio, instalação do produto, quedas ou atos naturais (chuvas, raios, inundações, etc.);

Importante:

- Para comprovação do prazo, o consumidor deverá apresentar este termo de garantia devidamente preenchido, e/ou Nota Fiscal.
- Em caso de não atendimento ao consumidor por parte da Empresa Revendedora em sua região, o mesmo deverá entrar imediatamente em contato com a SAC através do e-mail: sac@dhsantos.com.br.
- Os aparelhos a serem mandados para a fábrica deverão estar devidamente embalados, a fim de não os danificar, pois aparelhos mal embalados implicam em danos no transporte, excluindo-os da garantia.

⚠ Atenção

É responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituído se encontra dentro do prazo de garantia, mediante apresentação do Termo de Garantia. A Vent Air responde apenas pela qualidade do aparelho, não sendo responsável por eventuais acidentes ou danos causados por instalação ou mau uso.

Faturado em: ___/___/___ Nota Fiscal: _____ Vendedor/ Revendedor: _____

Fabricado por:

MN.001-01

DH SANTOS IND. E COM. DE ELETR. EIRELI - CNPJ: 31.506.295/0001-04
 Rua Nelson Mazetti, 40 – Pq. Ipiranga
 Catanduva/SP – Cep: 15.803-210
 Tel.: 17 3522-1622 / SAC: 17 99764-6608
sac@dhsantos.com.br